




Wspornik kierownicy Vario w modelach woom 4, 5 i 6

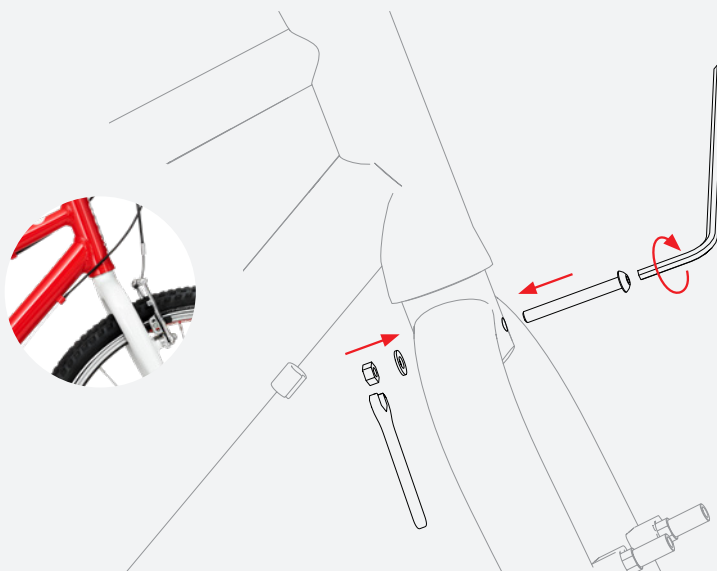

Zamontuj śrubę w otworze znajdującym się w koronie widelca,  
wsuń podkładkę i dokręć nakrętkę.

W rowerach wyposażonych w błotniki nie jest to konieczne.